


Pasos para la instalación R-360SS

Pivote inferior/superior acero inoxidable

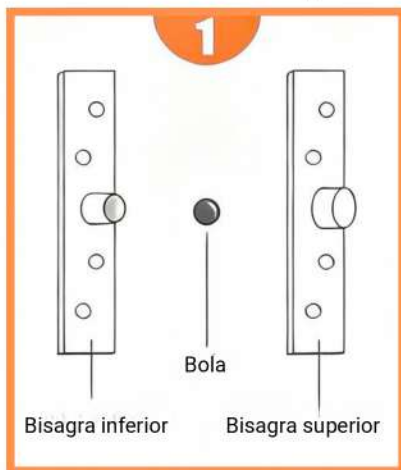

Separar las bisagras en superior/bola/inferior



Decidir el lugar de instalación y taldrar los agujeros con el eje de la bisagra como diámetro



Fije las bisagras superiores a los extremos superior e inferior de la puerta con tornillos



Instale las bisagras inferiores en los extremos superior e inferior del marco de la puerta o armario



Coloque la bola en el núcleo del eje, vuelva a instalar la puerta en el armario o marco de puerta y coloque las bisagras superior e inferior



Una vez finalizada la instalación, compruebe la apertura y el cierre de la puerta armario